Aktualizacja sterownika pompy ciepła serii Premium i Eco+

1. Przygotuj pusty dysk przenośny (pendrive).
   1.1. Skopiuj folder Abackup na dysk przenośny. Uwaga nie należy zmieniać nazwy folderu.

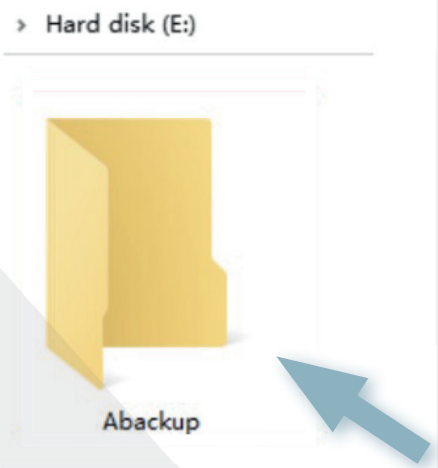

   1.2. Sprawdź w menu pompy ciepła jaka jest aktualna wersja oprogramowania.

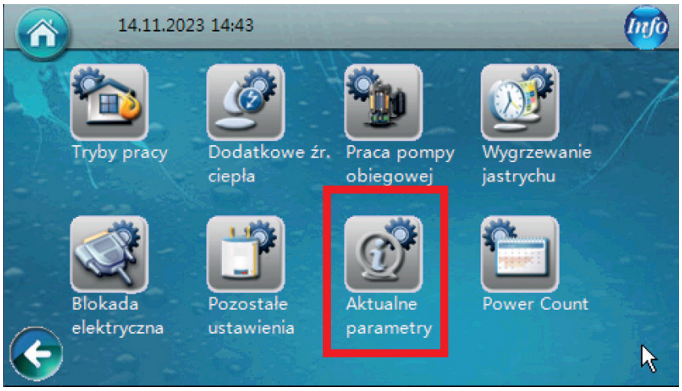

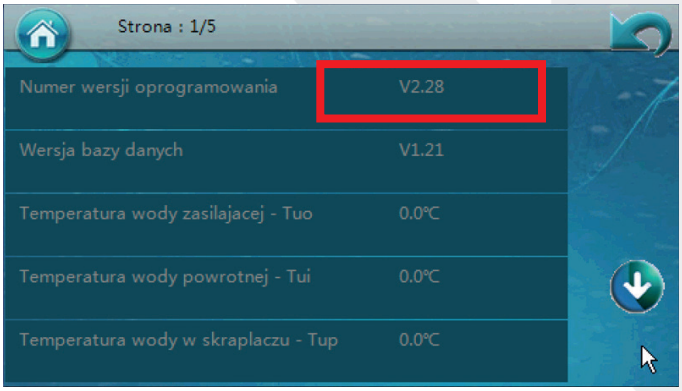

2. Wyłącz pompę ciepła z zasilania.

2.1. Umieść przygotowany dysk w jednym z portów USB umiejscowionych na tyle sterownika.

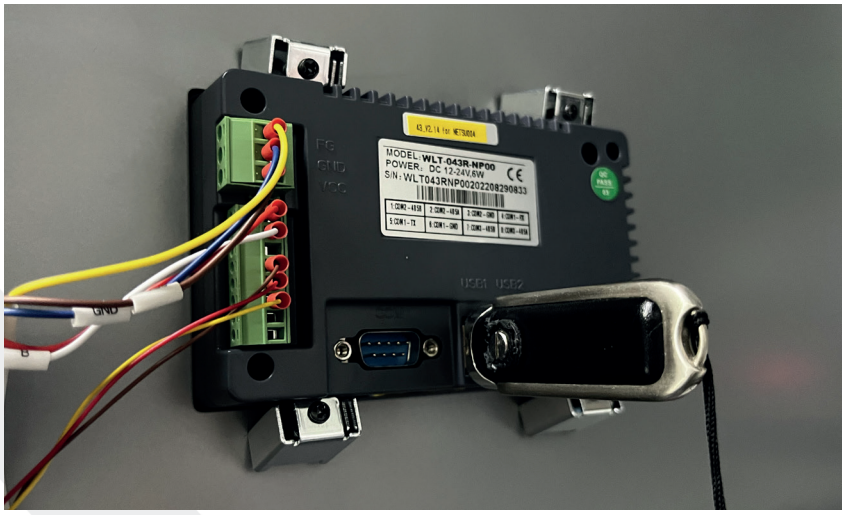

2.2. Włącz zasilanie. Po uruchomieniu system pojawi się okno aktualizacji. Należy wybrać przycisk "UPDATE".

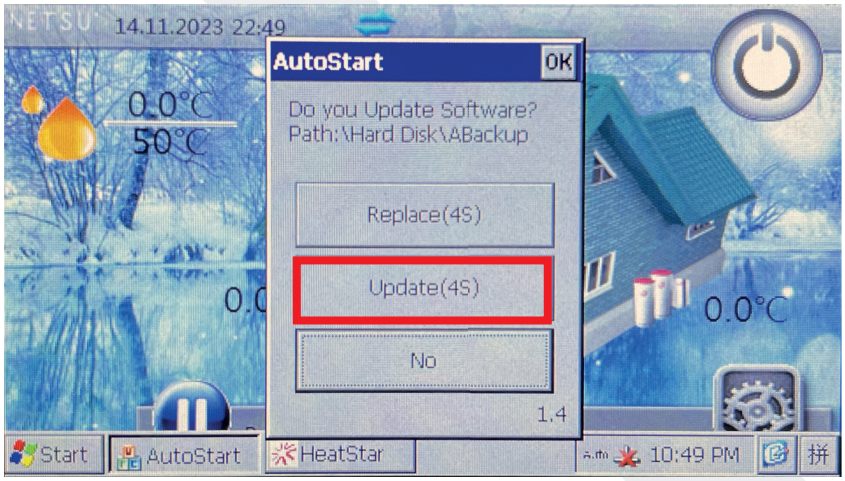

2.3. Po aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Update Finished!". (Jeśli aktualizacja się nie powiodła przeprowadź process od nowa).

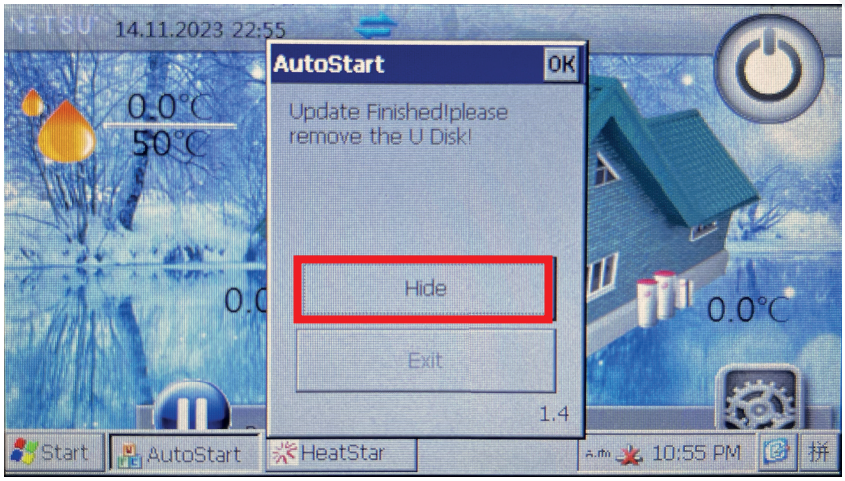

2.4. Sprawdź czy wersia oprogramowania została zaktualizowana w menu.

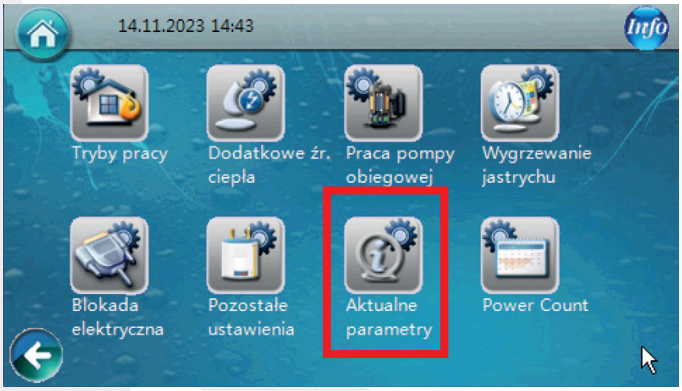

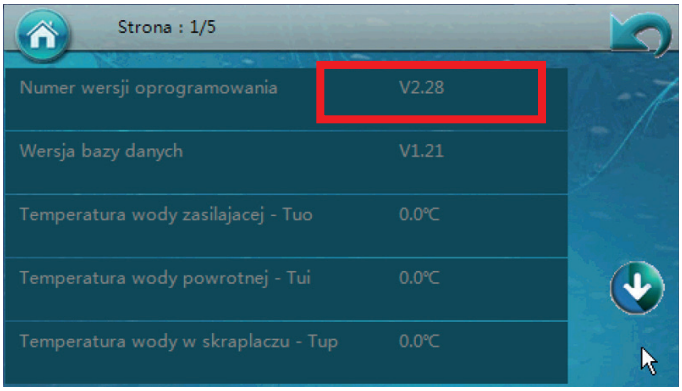

2.5. Jeśli wersja oprogramowania się nie zmieniła powtórz cały proces.